

# GIOsonic


## giraffe / crocodile / panda

Sonic dantų šepetėlis vaikams

### VARTOTOJO VADOVAS

#### Pastaba:


Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Apie bet kokias klaidas praneškite mums.

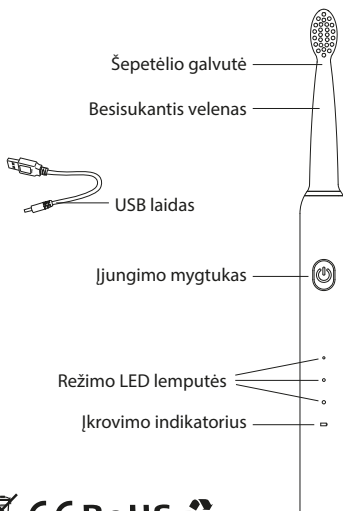


### Įkrovimo instrukcijos

- Patikrinkite įkroviklį ir kištukinį lizdą - įsitinkinkite, kad jie yra saugūs, atitinka standartus ir yra tinkami naudojami įtampai.
- Įsitinkinkite, kad USB laidas yra sausas, o įkroviklio kištukas – be vandens dėmių, pažeidimų ir pan. Prijunkite įkroviklį saugiomis sąlygomis.
- Prieš naudodami elektrinį dantų šepetėlį pirmą kartą, įjunkite jį. Prieš pirmą kartą naudodami visiška įkraukite akumuliatorių, jei akumuliatorius yra išsikrovęs arba išsikrovęs.


### Žingsniai




Kai baterija išsikrauna ir mirksi įkrovimo indikatorius, prieš naudodami dantų šepetėlį jį įkraukite. Informacijos apie įkrovimą rasite įkrovimo instrukcijų skyriuje.

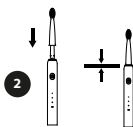


Pritvirtinkite šepetėlio galvutę, kaip parodyta paveikslėlyje. Tarpas tarp šepetėlio galvutės ir rankenos yra normalus.



Sudrėkinkite šepetėlio galvutę ir ant šerelių užtepkite reikiamą kiekį dantų pastos.




Įdėkite šepetėlio galvutę į burną; laikykite šerelius 45 laipsnių kampu dantenų linijos link; paspauskite mygtuką ir pasirinkite norimą dantų valymo režimą.




Judinkite šepetėlio galvutę aukštyn ir žemyn; nespauskite stipriai ir nečiupinkite.



Norėdami išvengti dantų pastos putų purslų, prieš išimdami dantų šepetėlį iš burnos jį išjunkite.



Baigę valyti dantis išplaukite šepetėlio galvutę.



Šepetėlio galvutę laikykite sausoje ir vėdinamoje vietoje.

### Akumuliatoriaus indikatorius Aprašymas

Šviesos būsena, kai neįkraunama	Aprašymas
Indikatorius	Budėjimo režimas
Raudona lemputė šviečia	Išsikrovęs akumuliatorius, reikia įkrauti
Šviesa išjungta	Akumuliatorius išsikrovęs, prietaisas negali veikti

### Specifikacijos ir informacija

**Prekės pavadinimas:** InnoGIO GIOsonic Giraffe / Crocodile / Panda – garsinis dantų šepetėlis vaikams  
**Modelis:** GIO-460GIRAFFE / GIO-460CROCODILE / GIO-460PANDA  
**Atsparumo vandeniui lygis:** IPX7  
**Vardinė įtampa / galia:** DC 3,7 V–0,5 W  
**Įkrovimo laikas:** apie 3 val.  
**Kas yra dėžutėje:** Dantų šepetėlio rankena ir galvutė, USB laidas, naudotojo vadovas

### Dantų higienos patarimai

Dantis valykite bent du kartus per dieną.  
 Šepetėlio galvutę keiskite kas 2-3 mėnesius.

#### Žemas lygis (Pradinių dantų laikotarpis)

Ugdykite kūdikio dantų valymo įpročius; valykite burną švelniai ir naudokite minkštus šerelius.

#### Vidutinis lygis (dantų dygimo laikotarpis)

Norėdami apsaugoti sveiką jaunų dantų augimą, pasirūpinkite jautriomis dantenomis ir užtikrinkite, kad dantys būtų valomi kasdien.

#### Aukštas lygis (Nuolatinių dantų periodas)

Palaukite gerus dantų valymo įpročius; kruopščiai valykite dantis, kad sumažintumėte dantų ėduonies riziką.

Šviesos būsena, kai įkraunama	Aprašymas
Raudona šviesa	Įkrovimo režimas
Raudona lemputė užsidegė žaliai	Įkrovimas baigtas

### NEREIKALINGOS ĮRANGOS IŠDAVIMAS NAMŲ VARTOTOJAMS EUROPOS SĄJUNGOJE



Šio simbolio buvimas ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad šio gaminio negalima šalinti taip pat, kaip buitinių atliekų. Dėl to jūs esate atsakingi už tinkamą šio įrenginio utilizavimą ir privalote jį pristatyti į įgaliotą elektroninės ir elektros įrangos atliekų perdavimo punktą. Įrangos atliekų rūšiavimas, šalinimas ir perdėrbimas padės tausoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad ji bus perdėrta tausojant aplinką ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos apie naudotos įrangos surinkimo punktus rasite vietos buitinių atliekų šalinimo arba vietos valdžios institucijose.

# InnoGIO

Pagaminta Kinijoje, skirta: **INNOGIO** sp. z o.o. gatve Ostródzka 74H, 03-289 Varšuva, Lenkija


[www.innogio.com](http://www.innogio.com)



@innogio.official



@innogio\_com



## GIOsonic

giraffe / crocodile / panda  
skaņas zobu birste bērniem

### LIETOTĀJO VADOVAS

#### Uzlādes instrukcijas

1. Pārbaudiet lādētāju un kontaktlīdzdu - pārlicinieties, ka tie ir droši, atbilst standartiem un izmantotajam spriegumam.
2. Pārlicinieties, ka USB kabelis ir sauss un lādētāja kontaktdakša nav ūdens traipu, bojājumu utt. Pieslēdziet lādētāju drošos apstākļos.
3. Pirms elektriskās zobu birstes pirmās lietošanas reizes ieslēdziet to. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru, ja akumulators ir zems vai izlādējies.


#### Pasākumi



Ja akumulatora uzlādes indikators ir izlādējies un LED uzlādes indikators mirgo, pirms zobu birstes lietošanas to uzlādējiet. Informāciju par uzlādi skatiet uzlādes instrukciju sadaļā.



Samitriniet birstes galviņu un uzklājiet uz sariņiem atbilstošu daudzumu zobu pastas.

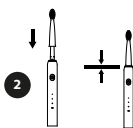



Pievienojiet birstes galviņu, kā parādīts attēlā. Plaša starp birstes galviņu un rokturi ir normāla.




Levietojiet birstes galviņu mutē; turiet sariņus 45 grādu leņķī pret smaganu līniju; nospiediet pogu un izvēlieties vēlamo zobu tīrīšanas režīmu.

#### Piezīme:


Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Lūdzu, ziņojiet mums par jebkādam kļūdām.

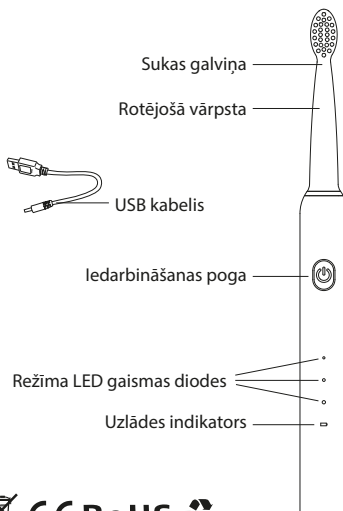

Sukas galviņu kustīniet uz augšu un uz leju; nospiediet spēcīgi un neskrāpējiet.

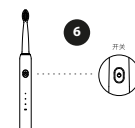

Lai novērstu zobu pastas putu izšķīstīšanu, pirms zobu birstes izņemšanas no mutes to izslēdziet.



Noskalojiet birstes galviņu, kad esat pabeidzis zobu tīrīšanu.



Uzglabājiet birstes galviņu sausā un vēdināmā vietā.

#### Akumulatora indikatora apraksts

Gaismas statuss, kad nav uzlādes	Apraksts
Indikators	Gaidīšanas režīms
Sarkanā gaisma	Izlādēts akumulators, nepieciešama uzlāde
Izslēgta	Baterija izlādējusies, ierīce nevar darboties

#### Specifikācijas un informācija

**Precēs nosaukums:** InnoGIO GIOsonic Giraffe / Crocodile / Panda – skaņas zobu birste bērniem  
**Modelis:** GIO-460GIRAFFE / GIO-460CROCODILE / GIO-460PANDA  
**Ūdensizturības līmenis:** IPX7  
**Nominālais spriegums/jauda:** DC 3,7 V–0,5 W  
**Uzlādes laiks:** aptuveni 3 stundas  
**Kas ir iepakojumā:** Komplektācijā: zobu birstes rokturis un galviņa, USB kabelis, lietotāja rokasgrāmata

#### Zobu higiēnas padomi

Zobus tīriet vismaz divas reizes dienā.  
Mainiet zobu birstes galviņu ik pēc 2-3 mēnešiem.

Zems līmenis (Sākumzobu periods)
Veiciniet bērna zobu tīrīšanas ieradumus; tīriet bērna muti maigi un izmantojiet mīkstu sariņus.
Vidējs līmenis (Zobu rašanās periods)
Lai aizsargātu jauno zobu veselīgu augšanu, rūpējieties par jutīgām smaganām un nodrošiniet zobu tīrīšanu katru dienu.
Augsts līmenis (Pastāvīgo zobu periods)
Uzturiet pareizus zobu tīrīšanas paradumus; rūpīgi tīriet zobus, lai samazinātu zobu bojāšanās risku.

Gaismas statuss, kad notiek uzlāde	Apraksts
Sarkanā gaisma	Uzlādes režīmā
Sarkanā gaisma iedegas zaļā krāsā	Uzlāde pabeigta

#### MĀJSAIMNIECĪBĀ UZŅĒMĒJU NEKURĒTĀS IEKĀRTU IZMETŅU IZVADĀŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ




Šī simbola atrašanās uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt tāpat kā sadzīves atkritumus. Tāpēc jūs esat atbildīgs par pareizu iekārtas iznīcināšanu, un jums ir pienākums to nogādāt pilnvarotā elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā. Šķirojot, utilizējot un pārstrādājot izlieto iekārtu, palīdzēsiet saudzēt dabas resursus un nodrošināties, ka tā tiek pārstrādāta veidā un cilvēku veselībai nekaitīgā veidā. Sīkāku informāciju par nolietoto iekārtu savākšanas punktiem var iegūt, sazinoties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas uzņēmumu vai vietējo pašvaldību.



GIO-460

EE

InnoGIO



# GIOsonic

giraffe / crocodile / panda

Sonic hambaharja käsiraamat lastele

## KASUTUSJUHE


### Laadimisjuhised

- Kontrollige laadija ja pistikupesa - veenduge, et need on ohutud, standarditele vastavad ja kasutatavale pingele vastavad.
- Veenduge, et USB-kaabel on kuiv ja laadija pistik on vaba veeplekidest, kahjustustest jne. Ühendage laadija turvalistes tingimustes.
- Enne elektrilise hambaharja esmakordset kasutamist lülitage see sisse. Laadige aku enne esimest kasutamist täielikult, kui aku on madal või tühi.


### Sammud



Kui aku on tühi ja LED-laadimise indikaator vilgub, laadige hambaharja enne kasutamist. Teavet laadimise kohta leiate joonisest laadimisjuhised.

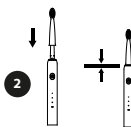

Kinnitage harjapea, nagu on näidatud pildil. Harjapea ja käepideme vaheline vahe on normaalne.





Niisutage harjapea ja kandke harjastele sobiv kogus hambapastat.




Pange harjapea suhu; hoidke harjaseid 45-kraadise nurga all igemepiiri suunas: vajutage nuppu ja valige soovitud harjarežiim.

### Märkus:


Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised. Palun teatage meile kõikidest vigadest.

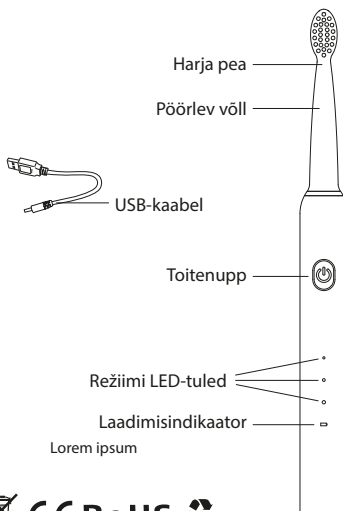

xLiigutage harja pead üles ja alla; ärge vajutage tugevalt ega hõõruge.

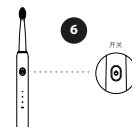

Hambapasta vahu pritsimise vältimiseks lülitage hambahari enne suust välja võtmist välja.



Loputage harjapea pärast harjamise lõpetamist.



Hoidke harjapea kuivas ja ventileeritavas kohas.

### Patareindikaatori kirjeldus

Valguse olek, kui laadimine ei toimu	Kirjeldus
Indikaator	Ooterežiim
Punane tuli põleb	Madal aku, laadimine vajalik
Tuli välja	Aku tühi, seade ei saa töötada.

### Spetsifikatsioonid ja teave

**Toote nimi:** InnoGIO GIOsonic Giraffe / Crocodile / Panda – Sonic hambahari lastele  
**Mudel:** GIO-460GIRAFFE / GIO-460CROCODILE / GIO-460PANDA  
**Veekindel tase:** IPX7  
**Nimipinge/võimsus:** DC 3,7 V–0,5 W  
**Laadimisaaeg:** umbes 3 tundi  
**Mis on karbis:** Hambaharja käepide ja pea, USB-kaabel, kasutusjuhend

### Hambahügieeni nõuanded

Peске hambaid vähemalt kaks korda päevas.  
 Vahetage harjapea iga 2-3 kuu tagant.

### Madal tase (Esmahammaste periood)

Kasvatage lapse hambapesuharjumusi; puhastage tema suud õrnalt ja kasutage pehmeid harjaseid.

### Keskmine tase (hammaste puhkemise periood)

Noorte hammaste tervisliku kasvu kaitsmiseks hoolitsige tundlike igemete eest ja tagage hammaste igapäevane harjamine.

### Kõrge tase (Püsivate hammaste periood)

Säilitage head hambapesuharjumused; puhastage hambad põhjalikult, et vähendada hambakahjustuse riski.

Valguse olek laadimise ajal	Kirjeldus
Punane tuli põleb	Laadimisrežiimil
Punane tuli lülitub roheliseks	Laadimine lõpetatud

### VÄLJAKASUTAMATUTE SEADMETE VÄLJAKASUTAMINE KODUKASUTUSES EUROOPA LIIDUS

Selle sümboli olemasolu tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi hävitada kodumajapidamises tekkivate jäätmetega samal viisil. Sellest tulenevalt vastutate te seadme nõuetekohase kõrvaldamise eest ja olete kohustatud selle toimetama volitatud elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete ümbertöötlemispunkti. Seadmejäätmete sorteerimine, kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusvarasid ja tagab, et need võetakse ringluse keskkonda ja inimeste tervist säästvat viisil. Lisateavet kasutatud seadmete kogumispunktide kohta saate kohalikust olmejäätmete kõrvaldamise või kohaliku omavalitsuse asutusest.

# InnoGIO

Valmistatud Hiinas ettevõttele **INNOGIO** sp. z o.o.  
 tänav Ostródzka 74H, 03-289 Varssavi, Poola

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)



@innogio.official



@innogio\_com