

GIOstar astoņkājis

bēnu projektor

Informācija par produktu

Vienuma nosaukums: GIOstar astoņkājis – bērnu projektor

Preces Nr.: GIO-170

Nominālais spriegums: 5 V ===

Nominālā strāva: 1 A


Nominālā jauda: 4.1 W

Materiāls: ABS + PC + PVC + Silikona alumīnijs tve
+ Elektroniskie komponenti

Akumulatora ietilpība: 1200 mAh

Piederums: C tipa USB kabelis

Preces izmērs: 91 x 98 x 206 mm

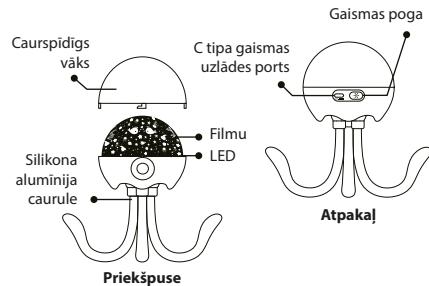

Produkta īpašības

1. Šis produkts ir krāsaina un valdzinoša projektor lampā.
2. Šim produktam var būt dažādas formas un to var izmantot dažādos veidos.

Kā mainīt gaismas režimus

Gaismas poga


- | | |
|----------|--------------------------|
| 1. prese | Auksta balta gaisma |
| 2. prese | Zilā gaisma |
| 3. prese | Silta dzeltena gaisma |
| 4. prese | Mirgošanas režīms |
| 5. prese | Trīs=krāsu jauktā gaisma |
| 6. prese | Trīs krāsu gradients |
| 7. prese | Gaismas izslēgšana |

Bezpakāpju aptumšošana: nospiediet un turiet divas sekundes, lai ievadītu bezpakāpju aptumšošanu, un gaismas spilgtums palielināsies no sākotnējā spilgtuma līdz 100%. Atlaidiet pogu, vēlreiz nospiediet un turiet divas sekundes, un gaisma samazināsies no 100% līdz 30%. Gaismai ir atmiņas funkcija (tā iegūst jaunāko spilgtuma līmeni). Bezpakāpju aptumšošanu nevar izmantot mirgošanas režīmā un trīs krāsu gradienta režīmā.


Lietošanas instrukcija

1. Produkts tiek darbināts ar 5V ===1A lādētāju. Neizmantojiet adapteri ar jaudu virs 5V ===2A, lai uzlādētu vai darbinātu produktu. (Produkts ir aprīkots tikai ar USB kabeli bez adaptera)
2. Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. Uzlādes laikā mirgo sarkana gaisma. Sarkanā gaisma paliek ieslēgta, kad produkts ir pilnībā uzlādēts. Lai pilnībā uzlādētu produktu, nepieciešamas apmēram 2,5 stundas. Uzlādes laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas, pretējā gadījumā akumulators var tikt bojāts un produkta kalpošanas laiks saīsināts.
3. Atkarībā no izvēlētā darbības režīma pilnībā uzlādētu produktu var izmantot 1,5-24 stundas.
4. Kā lietot produktu:


- Nospiediet un turiet caurspīdīgo vāku un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to demontētu no galvenā korpusa; Tad izņemiet filmu no caurspīdīgā vāka.

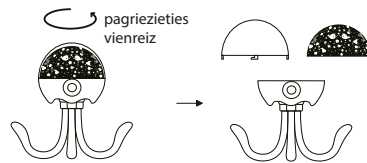


- Ielieciet vēlamo plēvi caurspīdīgajā vākā, izlīdziniet to ar caurspīdīgā vāka sprādzes stāvokļa ierīci, nospiediet un turiet caurspīdīgo vāku un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai piestiprinātu to pie galvenā korpusa.

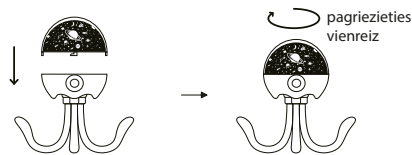

5. Turiet šūteni un pagrieziet galvu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to noņemtu, kā parādīts zemāk redzamajos attēlos:

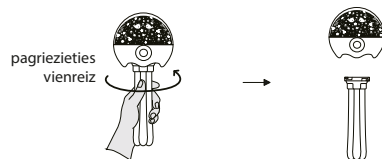

6. Šo produktu var ievietot dažādās formās, atkarībā no jūsu vajadzībām, kā parādīts zemāk redzamajos attēlos:

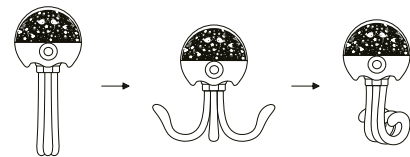

⚠ Brīdinājums

1. Pirms lietošanas pārbaudiet šī produkta spriegumu un tā saderību.
2. Nepakļaujiet produktu tiešiem saules stariem un nelietojiet iestatījumos ar ūdens miglu, mitrumu, netīrumiem, augstu temperatūru utt.
3. Ražojumu nedrīkst novietot ugunsgrēka avotā vai tā tuvumā, lai izvairītos no ugunsgrēka un eksplozijas draudiem.
4. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, nevajadzētu rīkoties ar produktu.
5. Montējot caurspīdīgo vāku, jāpievērš uzmanība tam, vai vāks ir pieskrūvēts vietā, lai izvairītos no stiprinājuma kļūmēm un vāka nokrišanas.
6. Gaismas avots lampā jāaizstāj ražotājam vai citam aģentam, vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju.
7. Akumulators jāaizvairās droši. Novecojušo akumulatoru nevajadzētu izmest kopā ar vispārējiem atkritumiem, un tā vietā tas būtu jāievieto īpašā bateriju pārstrādes tvertnē.

innoGIO

Ražots Ķīnā uzņēmumam **INNOGIO** sp. z o.o.
iela Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polija

www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com

